

ADK210 – Uživatelský manuál

Parametry dávkovače:

Hmotnost: 550 g

Napájení: 5 – 12 V/1A DC

Rychlost dávkování: 0,1 – 0,3 kg/min. obilovin (závislé na napájení a druhu krmiva)

Druh krmiva: Suché krmivo – šrot, obolí, granule, ostatní do velikosti 1x1 cm.

Při použití nečistěného krmiva jej nejprve přesejte a odstraňte z něj velké části!

Montáž a umístění:

Řídící elektroniku (G, F) umístíme do interiéru. Dávkovač a zásobník umístíme do interiéru případně zvnějšku budovy ovšem s řádným zastřešením, které je bude chránit před nepřízní počasí (déšť, sníh).

Dávkovač se montuje do svislé stěny (dřevo, zdivo) pomocí šroubu (B).

V případě dřeva předvrtáme otvor o průměru 5 mm a zašroubujeme šroub - celý vrut.

V případě zdíva použijeme hmoždinku, do které zašroubujeme šroub – celý vrut.

Na upevněný šroub zatočíme sponu (C) a dotáhneme, aby byl otvor svisle. Do spony upevníme dávkovač za spodní, užší část násypky, viz obrázek. Dávkovač je zastrčený pod násypkou (A). Při manipulaci nebo natáčení zkontrolujte, zda se dávkovač z násypky nevysouvá dolů. Hrozilo by vysypání krmiva.

Přidání zásobníku:


Zásobník je možné zhotovit z HTE odpadní trubky o průměru 11 cm délky 0,5 nebo 1 m (7 kg krmiva) atd. Trubka se připevňuje na sponu – stejným způsobem jako dávkovač. Dalšími možnostmi zásobníků jsou různé objemné nádoby s vyústěním o menším průměru, než je násypka. Lze použít také flexibilní trubku, která se ze zásobníku zavede do násypky.

Přidání krmítka:

Pod dávkovač umístíme krmítko tak, aby k němu měla zvířata dobrý přístup a zároveň aby krmivo při dávkování nevylétávalo mimo krmítko. Vyústění dávkovače (D).

Zprovoznění:

Po montáži dávkovače a zásobníku se spojí kabel dávkovače (E) s elektronikou (F, G) a zajistí se proti rozpojení a poškození zvířaty.

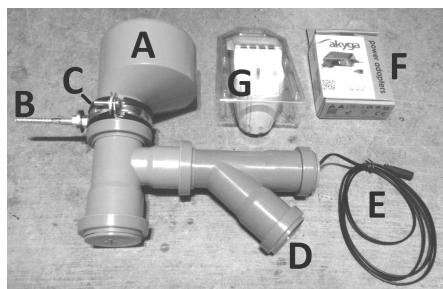

ADK210 – Uživatelský manuál

Parametry dávkovače:

Hmotnost: 550 g

Napájení: 5 – 12 V/1A DC

Rychlost dávkování: 0,1 – 0,3 kg/min. obilovin (závislé na napájení a druhu krmiva)

Druh krmiva: Suché krmivo – šrot, obolí, granule, ostatní do velikosti 1x1 cm.

Při použití nečistěného krmiva jej nejprve přesejte a odstraňte z něj velké části!

Montáž a umístění:

Řídící elektroniku (G, F) umístíme do interiéru. Dávkovač a zásobník umístíme do interiéru případně zvnějšku budovy ovšem s řádným zastřešením, které je bude chránit před nepřízní počasí (déšť, sníh).

Dávkovač se montuje do svislé stěny (dřevo, zdivo) pomocí šroubu (B).

V případě dřeva předvrtáme otvor o průměru 5 mm a zašroubujeme šroub - celý vrut.

V případě zdíva použijeme hmoždinku, do které zašroubujeme šroub – celý vrut.

Na upevněný šroub zatočíme sponu (C) a dotáhneme, aby byl otvor svisle. Do spony upevníme dávkovač za spodní, užší část násypky, viz obrázek. Dávkovač je zastrčený pod násypkou (A). Při manipulaci nebo natáčení zkontrolujte, zda se dávkovač z násypky nevysouvá dolů. Hrozilo by vysypání krmiva.

Přidání zásobníku:

Zásobník je možné zhotovit z HTE odpadní trubky o průměru 11 cm délky 0,5 nebo 1 m (7 kg krmiva) atd. Trubka se připevňuje na sponu – stejným způsobem jako dávkovač. Dalšími možnostmi zásobníků jsou různé objemné nádoby s vyústěním o menším průměru, než je násypka. Lze použít také flexibilní trubku, která se ze zásobníku zavede do násypky.

Přidání krmítka:

Pod dávkovač umístíme krmítko tak, aby k němu měla zvířata dobrý přístup a zároveň aby krmivo při dávkování nevylétávalo mimo krmítko. Vyústění dávkovače (D).

Zprovoznění:

Po montáži dávkovače a zásobníku se spojí kabel dávkovače (E) s elektronikou (F, G) a zajistí se proti rozpojení a poškození zvířaty.

